

こんなところにメディカルナノコートスプレー



1本で小型車の
車内まるごと1台分
コーティングできるよ!



ナスク公式キャラクター
ナスクくん


1缶で5㎡(布等)~10㎡の範囲の
コーティングが実現

スプレーの使い方

- 1 コーティングの準備
- 2 スプレーコーティング
- 3 乾燥



塗布する面は汚れや油分を取り
除いた綺麗で乾燥した状態にし
てからスプレーしてください。

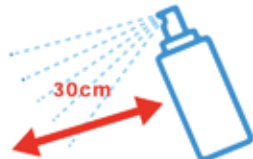

スプレーは一度にかけすぎない
ようにして、少しずつ何層かに分
けて塗ると、より堅牢なコーティ
ング層になります。



通しの良い状態でしっかり乾
燥させる。(通常約30分程度
で触れます。拭き掃除等は24
時間以降に行ってください。)

効果持続の目安

接触頻度に合わせて定期的にスプレーしてくだ
さい。

●ドアノブ、テーブルなどの接触頻度の高い箇所
..... 1ヶ月~3ヶ月

●壁など接触頻度が低い箇所
..... 6ヶ月~12ヶ月

●スプレー後、通常30~60分程度で表面が乾燥して
触ることができます。

●拭き掃除はコーティング後24時間経過してから
行ってください。

施設でのご案内にご活用ください

実施済みシール&ポスターで施設の利用者様に
安心の発信をして頂けます。(オプション)



製品情報

製品名	メディカルナノコート
用途	室内用コーティング
品名表示	抗ウイルス・抗菌剤
成分表示	酸化タングステン、プラチナ セレン、シリカ
容量	NET100ml
サイズ	H198mm φ45mm
重さ	約153g
素材	缶:アルミ キャップ・ボタン・外装:プラ
保管方法	直射日光を避け涼しいところで保管 凍結の恐れのないところで保管 子どもの手の届かないところで保管
スプレー種類	非引火性エアゾール
製造元	ナスクテクノロジー株式会社 東京都港区赤坂4-9-25 電話 03-6455-4443

メーカー希望小売価格 6,000円(税込6,600円)

お手入れ方法

清潔な布で乾拭きまたは水拭きして
ください。汚れが落ちない場合は台
所用中性洗剤をご使用ください。

※強アルカリの洗剤 (pH12以上) の使用は
避けてください。クレンザーやデッキブラ
シなど表面を削る洗剤や清掃用具の使用
は避けてください。使用した場合は再度ス
プレーしてください。
※衣類に使用する場合は洗濯後再度軽く
スプレーしてください。

注意事項



※ガスが抜けて使い切ることが
できなくなります!!

「メディカルナノコート」お申込み書

FAX 092-692-4748

ふりがな 氏名			
お勤め先名			
お勤め先 ご住所	〒	TEL	FAX
E-mail	お取引ディーラ様名		

〈目安〉ユニット 3~4 台分の場合、3~4 本程度。

※3 本以上のご注文で送料無料です。

ただし、送り先が北海道・沖縄・離島の場合は
送料がかかります。

※初回のみ抗菌・抗ウイルス処理済ポスター (A4) 付き

※代引き手数料をご負担ください。

※12本一括購入の場合は1本サービス ☐希望する ☐希望しない

本 ご注文

※注文本数をご記入下さい。

販売代理店 株式会社トータルサポートOTA 福岡市東区名島3丁目2-1 エムキューブ102 TEL:092-692-4747FAX:092-692-4748

総代理店 徳永薬局株式会社 新型コロナウイルス感染対策事業部ナスク関連製品事業部